


Anleitung | User Guide

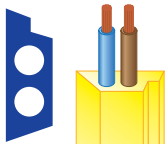

Automatische Abisolierzange für AS-Interface-Kabel mit PUR-, TPE- oder FR-PVC-Außenmantel. Keine Beschädigung der inneren Leiter möglich.

Automatic Wire Stripping Pliers for AS-Interface cables with PUR-, TPE- or FR-PVC-insulation. Full protection for the internal conductors.



Automatische Abisolierzange Automatic Wire Stripping Pliers AS-Interface Pro No. 20075



A

Vollautomatische Einstellung: Kabel einlegen, Zange zudrücken, öffnen, fertig.

Automatic adjustment: insert cable and close handles, open again, finished.



B

Für längere Abisolierstrecken Kabel zwischen den Griffen durchführen.

To strip longer sections, push cable through opening between handles.



Klingenaustausch | Exchange of blades

Ersatzklingenpaar | Pair of blades No. 29075

Klingen immer paarweise tauschen.

Exchange blades in pairs only.

Schraube **1** lösen und Kassette herausnehmen.

Loosen screw **1** and remove blade cassette.

Neue Klingenkassette **2** einsetzen, korrekte Positionierung durch die Nut.

Insert new blade cassette **2**, correct positioning through the groove.

Kassette mit dem Finger fixieren und Schraube **1** handfest anziehen. Gleiche Vorgehensweise mit der zweiten Kassette.

Secure the cassette with your finger and hand-tighten the screw **1**. Follow the same procedure with the second cassette.

Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!



Video Klingentausch



Video Blade exchange