



**Auer Signal**


# Modul Compete 50 Signal Tower

-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)

mm  
(in.)


## CT5MW

IP65  
UL Type 4/4X

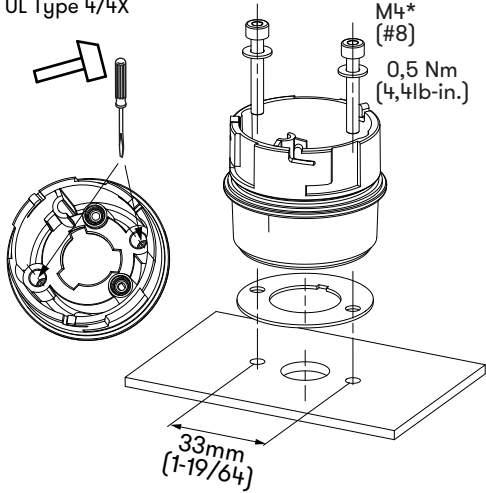


## CT5MV

IP65  
UL Type 4/4X

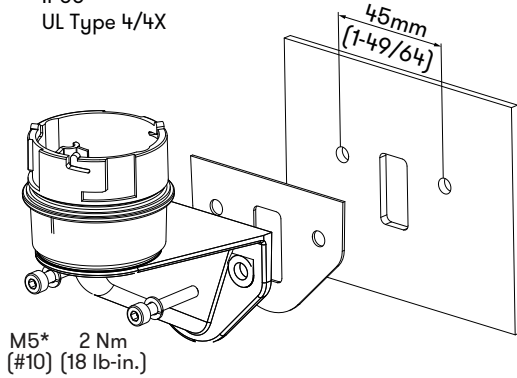


## CT5KR1, CT5MRx

IP65  
UL Type 4/4X

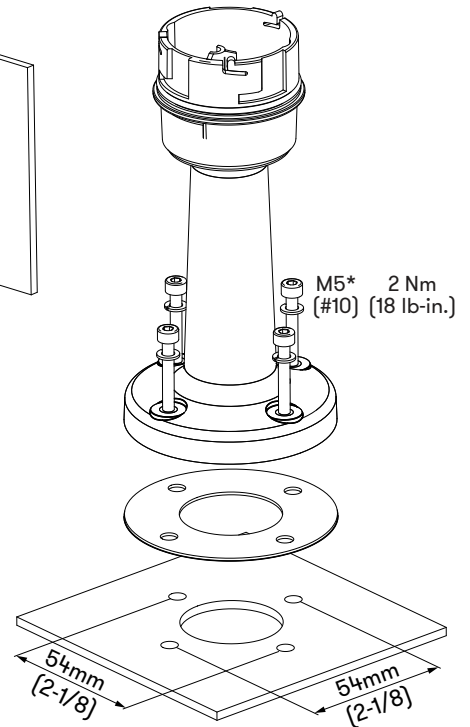


**Metal tube**  
**Tube métal**  
**Metallrohr**  
**Tubo Metallico**  
**Tubo de metal**  
**Tubo metálico**


## CT5SK

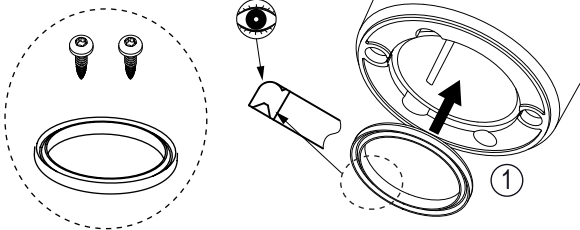

No burr  
Pas de bavure  
Kein Grat  
Nessuna Sbravatura  
Sem rebarbas  
Sin Rebabas

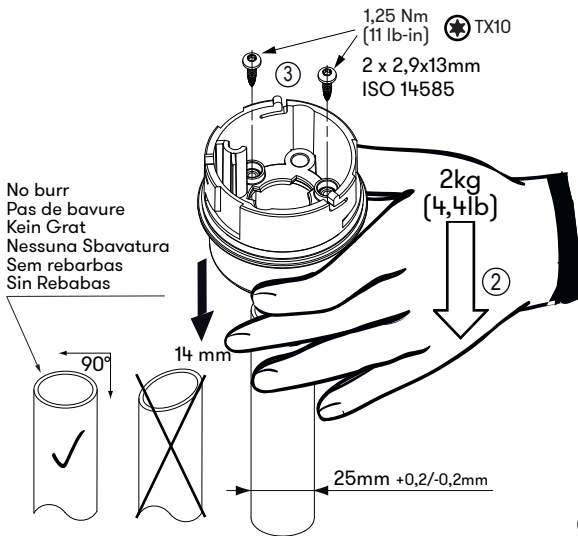


## CT5MW +

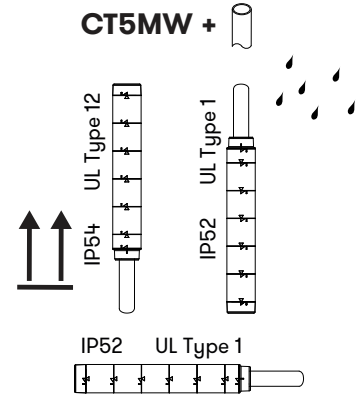

## CT5MC5


IP65 UL Type 4/4X

IP65 UL Type 1

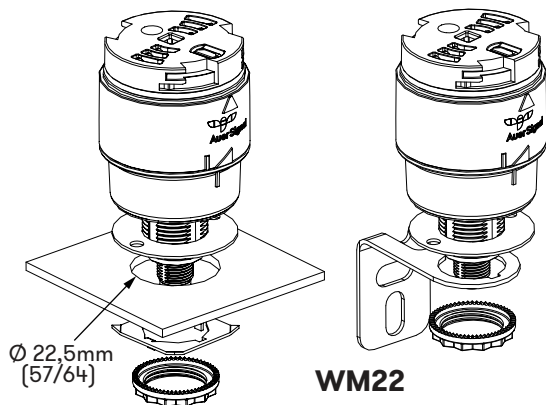

## CT5NPT + CT5BR

IP65 UL Type 4/4X

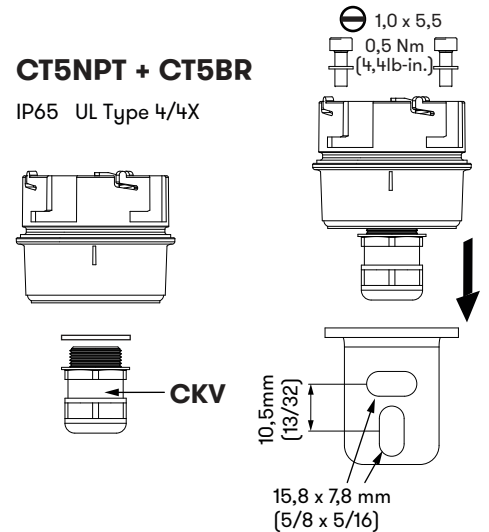

**WARNING**

Do not use strobe lights around anyone suffering from cerebral disorders (epilepsy). Strobe lights may cause seizures to occur.

**AVERTISSEMENT**

Ne pas utiliser de stroboscopique à proximité de personnes souffrant de problèmes cérébraux (épilepsie), afin d'éviter tout risque de crise.

**WARNUNG**

Verwenden Sie keine Blitzleuchten-Module im Nahbereich von Personen die an Epilepsie leiden.

**AVVERTENZA**

Non usare luci stroboscopiche nelle vicinanze di persone sofferenti di epilessia.

**ATENÇÃO**

Não usar luzes strobe perto de pessoas sofrendo de problemas cerebrais (epilepsia). Estas luzes podem provocar um ataque.

**ADVERTENCIA**

No utilizar luz estroboscópica alrededor de personas con problemas cerebrales (epilepsia). La luz estroboscópica puede causar ataques epilépticos.

**WARNING**

Check power supply voltage and frequency. Use only modules and lamps with the same voltage and frequency ratings. Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing.

**AVERTISSEMENT**

Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques. Contrôler la tension et la fréquence d'alimentation. Utiliser seulement des éléments et des lampes de même tension et de même fréquence.

**WARNUNG**

Strom abschalten um einen elektrischen Schock zu vermeiden während der Installation oder Wartungsarbeit. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz. Benützen Sie ausschließlich Module und Glühlampen die die selbe Spannung und Frequenzen angeben.

**AVVERTENZA**






Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza. Usare solo moduli e lampadas con la stessa tensione e frequenza.

**ATENÇÃO**

Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação. Só utilizar módulos e lâmpadas com as mesmas tensões e frequências.

**ADVERTENCIA**

Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación. Utilizar módulos y lámparas con la misma tensión y frecuencia.

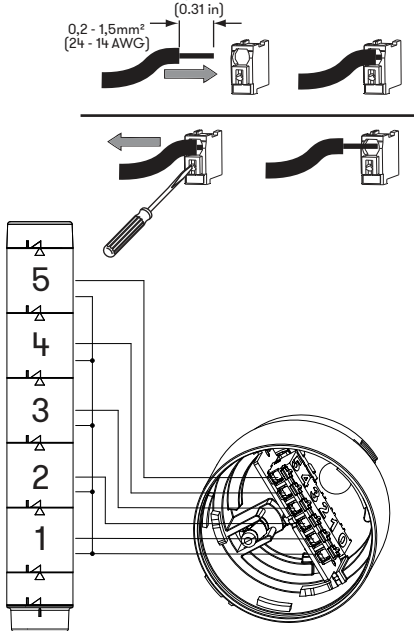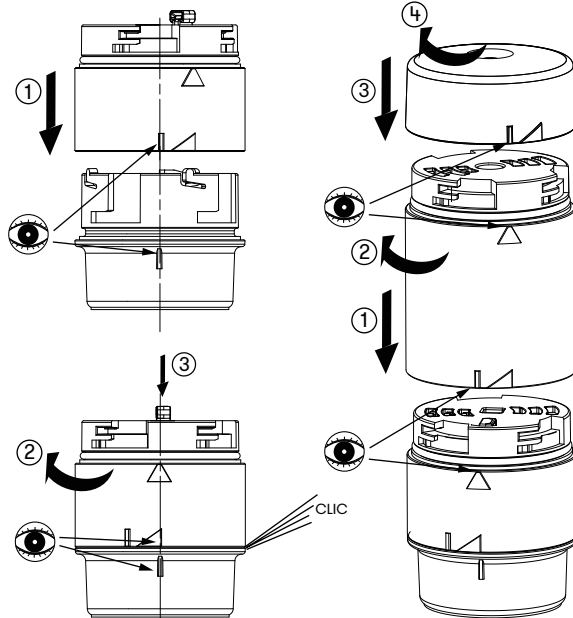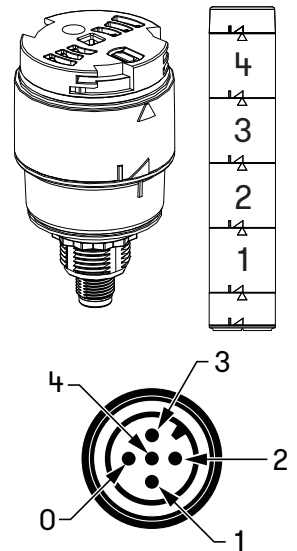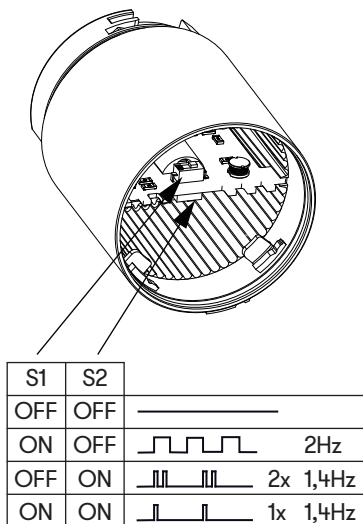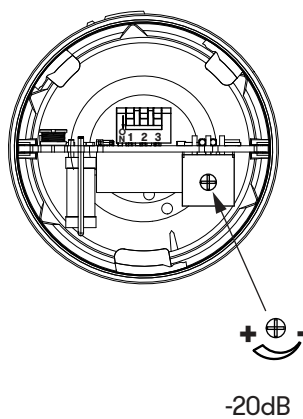**CT5MW****24VDC UL: Class 2****CT5MC5****CT5DF****CT5ZM**

	continuous 3900 Hz
	continuous 1350 Hz
	intermittent 3900 Hz      250 ms on, 250 ms off
	intermittent 1350 Hz      250 ms on, 250 ms off
	sweeping 1200 - 500 Hz      1 Hz evacuation Germany DIN 33404-3
	sweeping 500 - 1200 Hz      rising in 3 s, 0,5 s off Netherlands NEN2575:2000
	alternating 800 - 1000 Hz      2 Hz
	sweeping 500 - 1500 Hz      10 Hz